

Spickzettel Smartboards

Einschalten



Starten Sie die Smartboards über den Button unterhalb des rechten unteren Bildschirmrandes und warten Sie, bis der Startbildschirm erscheint.

Über die Kacheln im oberen Bildbereich können verschiedene Programme, darunter ein Browser sowie die Tafel (Whiteboard), direkt gestartet werden.

Menü



Über das graue **Stift-Symbol** am linken Bildschirmrand wird jederzeit das Menü des Displays aufgerufen. Die Verwendung des Displays erfolgt hauptsächlich als **Tafel** bzw. als „**Beamer**“ (Quellenwahl, Lautstärkeregelung). Folgende Optionen sind verfügbar:

	Menü aufrufen		(3) Tafel öffnen		Bildschirmfoto
	Letzte Eingabe widerrufen		Zeigt laufende Anwendungen		Taschenlampe, Alarm, Stoppuhr
	Zum Startbildschirm		(2) Zeichnen		Notizzettel
	(1) Quellenwahl/ Lautstärke		Zoomen		Alles löschen

(1) Quellenwahl – Lautstärke, Helligkeit



Um diesen Menüpunkt aufzurufen, können Sie entweder das **HDMI-Symbol** im Menü des Smartboards auswählen oder mit mehreren Fingern langsam vom unteren Rand des Smartboards in Richtung Bildschirmmitte wischen.

↑↑↑ Für Quellenwahl ↑↑↑ Nach oben wischen ↑↑↑

Anschließend können Lautstärke und Helligkeit sowie die Übertragung angeschlossener Geräte ausgewählt werden (Monitor, Visualizer, Laptop).




(2) Zeichnen

Mit dieser Option wird der aktuelle Bildschirm eingefroren und dient als Hintergrund. Sie können nun per Hand oder Eingabestift direkt Text oder Zeichnungen auf den Bildschirm zeichnen. Das Zeichnenmenü bietet zwei Stiftarten, verschiedene Stiftfarben und Stiftstärken. Durch antippen des Kreuzes wird der Zeichnenmodus beendet, der Bildschirm wieder freigegeben und alle Eingaben werden entfernt.





(3) Bedienung der Tafel (Whiteboard)


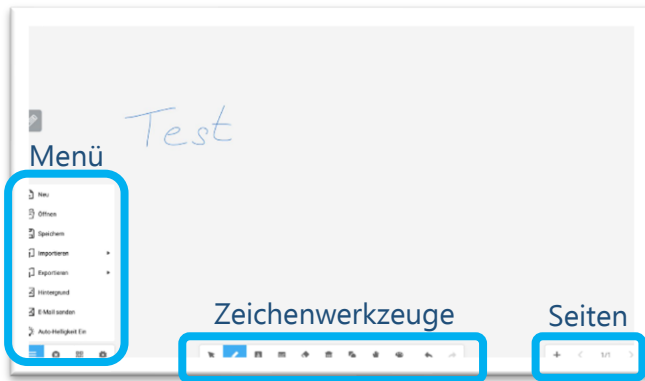


Die Tafel beinhaltet drei verschiedene Menüs. Im allgemeinen Menü (links) können Tafeln gespeichert oder importiert werden sowie weitere Einstellungen vorgenommen werden. Am rechten unteren Rand können neue (leere) Tafeln hinzugefügt und zwischen diesen navigiert werden. Eine weitere Leiste zeigt die Zeichenwerkzeuge:

	Objekte anwählen und verschieben		Formeleingabe		Formen & Objekte
	Schreibwerkzeug		Radiergummi		Tafel verschieben
	Handschrift in Computerschrift		Tafel löschen		Öffnet eine Zeichentafel

➤ **Schreibwerkzeug – Schreiben, Formen, Objekte**

Ein Doppelklick auf das Schreibwerkzeug (Stift-Symbol) öffnet die Farb- und Stiftauswahl. Dort können verschiedene Farben und Stifte ausgewählt werden (Abb. links). Zudem kann die Strichdicke über den Regler am oberen Rand eingestellt werden. Ähnliche Optionen bietet das Menü für Formen und Objekte (Abb. rechts):

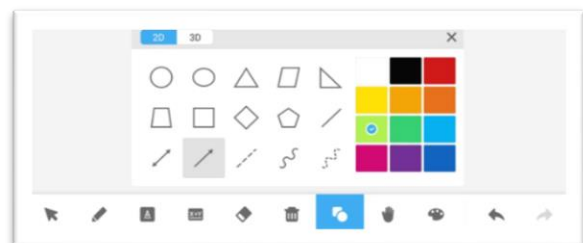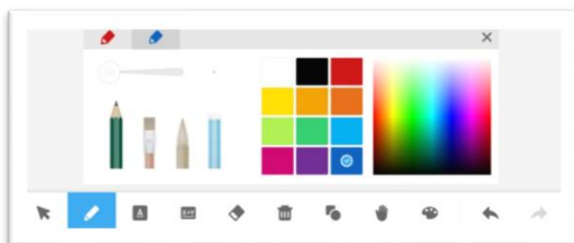

➤ **Gestensteuerung (Objekte verkleinern, vergrößern oder löschen)**

Tafeln können skaliert werden, indem man zwei Finger auf dem Smartboard zusammenführt (vergrößern) oder auseinander bewegt (verkleinert).

Weiterhin können Texte und Objekte gelöscht werden, wenn der Handballen auf das Smartboard gelegt wird. Am Handballen wird ein Radiergummi eingeblendet, der einen klassischen Tafelschwamm imitiert.

➤ **Tafeln speichern**

Haben Sie einen USB-Stick am Smartboard angeschlossen (Anschlüsse befinden sich seitlich links unten), können Sie die Whiteboards abspeichern oder gespeicherte Whiteboards aus vorherigen Vorlesungen importieren. Die Funktion „E-Mail senden“ ist nicht eingerichtet.